



Equipements protégés. Mobilité maîtrisée.


Documentation utilisateur
Afficheur déporté / 63444770

Changes			
Version	Dates	Nom	Visa
Création	15/03/18	ND	SG

SOMMAIRE :


Présentation	3
Installation	3
Fonctionnement.....	4
1. Marche/Arret.....	4
2. Temps restant	4
3. Alarme.....	4
4. Ecran d'information	5

PRESENTATION

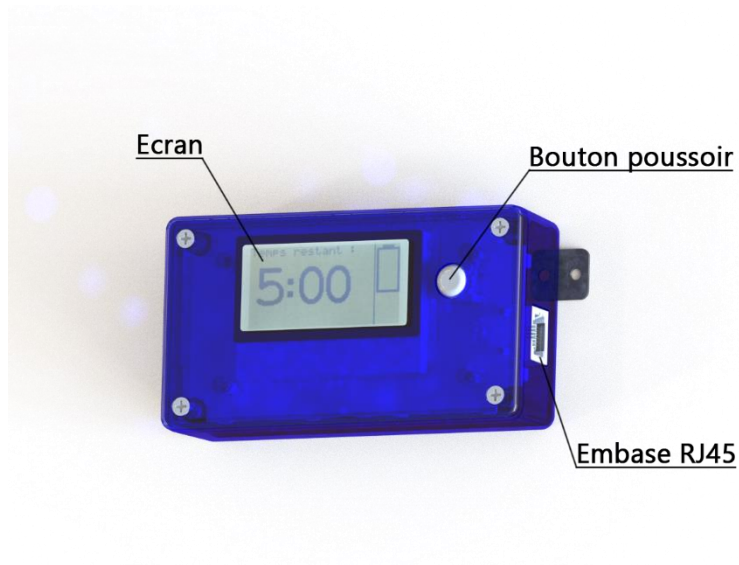

INSTALLATION

Le montage sur un châssis se réalise grâce aux pattes de fixation 1 et 2. Les vis utilisées doivent être d'un diamètre 3mm.

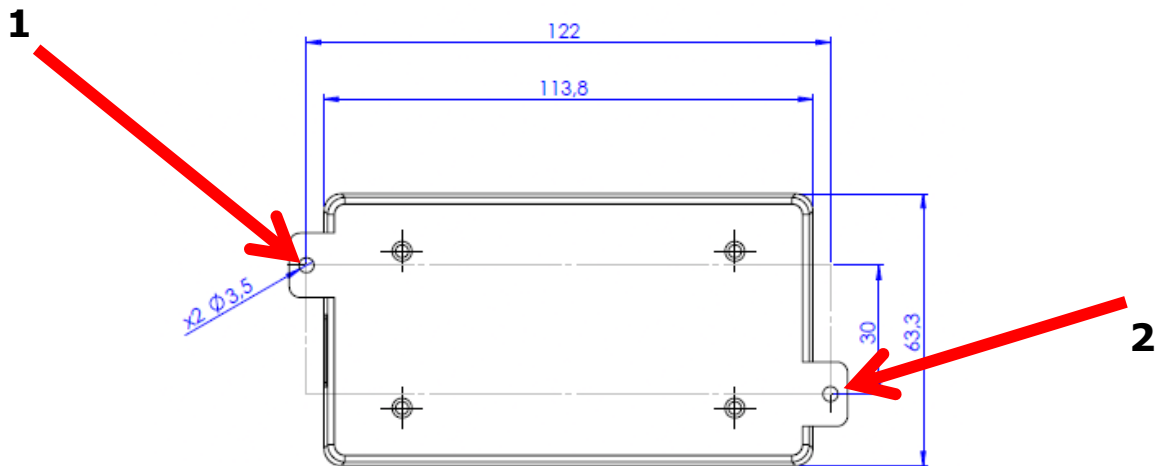

La connexion au Jerrican se fait à l'aide d'un câble type Ethernet, équipé de prises RJ45. Le câblage du câble doit être droit. Il n'y a pas de blindage particulier nécessaire.

Il est possible d'installer l'écran avec la prise RJ45 à gauche ou à droite. Le logiciel appliquera la rotation d'écran nécessaire.

FONCTIONNEMENT

Au démarrage, l'écran affiche le logo constructeur quelques secondes. Ensuite l'écran indique :



1. MARCHÉ/ARRET

Lorsque le Jerrican ainsi que l'afficheur déporté, sont éteints, un appui bref sur le bouton permet de mettre en route l'ensemble.

Un appui long sur ce même bouton, jusqu'à l'apparition du message « Good Bye », permet d'éteindre l'ensemble.

2. TEMPS RESTANT


Le temps affiché est calculé par le Jerrican. Celui-ci dépend de la consommation moyenne des équipements raccordés au coffret d'énergie. La moyenne est effectuée sur les 10 dernières heures de fonctionnement. Ainsi, le temps affiché deviendra plus juste après la première journée de mise en service.

3. ALARME

Lorsque le niveau de batterie est faible, le boîtier émet des bips sonores et une signalisation lumineuse. Il est possible d'acquiescer l'alarme en appuyant une fois sur le bouton poussoir, afin de stopper les bips sonores.

4. ECRAN D'INFORMATION

En appuyant une fois sur le bouton poussoir, l'écran affiche les informations suivantes :

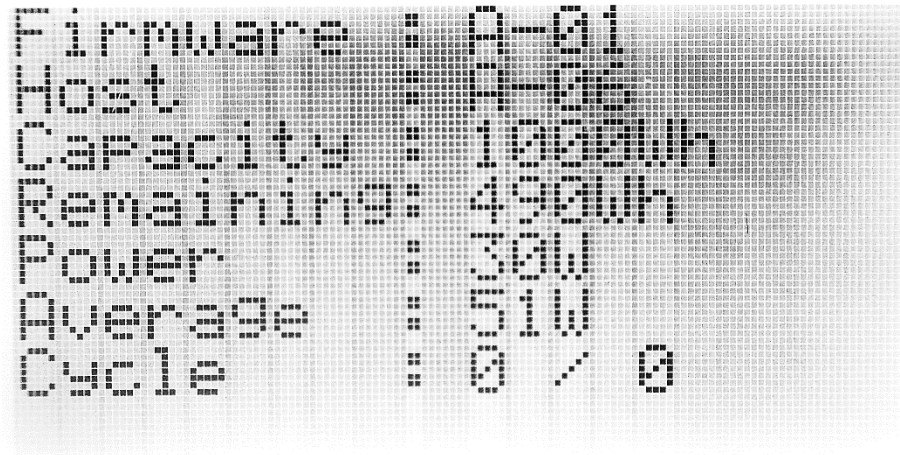

Firmware : version du logiciel embarqué de l'afficheur déporté

Host : version du logiciel embarqué du Jerrican

Capacity : Capacité en mWh des actuellement batteries installées sur le Jerrican

Remaining : Capacité restante des batteries actuellement installées sur le Jerrican

Power : Puissance électrique actuellement consommée sur le Jerrican

Average : Puissance moyenne consommée sur le Jerrican

Cycle : nombre de cycle que les batteries actuellement installées sur le Jerrican ont subies.

Remarque : si le nombre de cycle n'est pas affiché, alors le Jerrican nécessite une mise à jour logicielle.

L'écran revient automatiquement sur l'affichage du temps restant après quelques secondes.